



QR KODE > klik her



MATERIALER & VÆRKTØJ



1

Munchholm tilbyder alle nødvendige produkter til korrekt montering med lang holdbarhed, herunder cleaner, lim, indfarvede popnitter og reparationslak.



2

Monteringen kan udføres med almindeligt blikværktøj: rendejernsbukker, blikaks, falstang og fiberhammer. Derudover anvendes boremaskine med 3,3 mm bor samt popnittertang.

MONTAGE AF ENDEBUND




3

Endebund leveres med forstansede huller til 6 stk. popnitter.



4

Endebund og tagrende bores med 3,3 mm bor og popnitter. Eventuel let tilpasning udføres med fiberhammer.

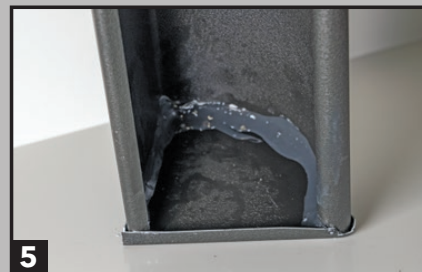

5


Tagrende og endebund slibes let indvendigt med smergellærred/sandpapir. Herefter renses og limes delene.

SAMLING AF TAGRENDE




6

Tagrenden leveres med samlestykke. Herefter er det muligt at svække 7-8 cm af forvulsten, så korrekt overlæg nemt kan udføres.

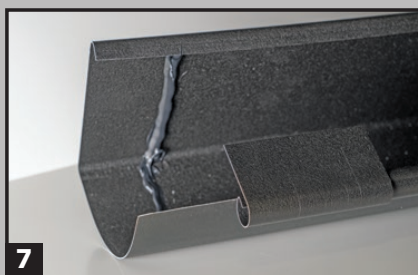


7

Tagrenderne slibes let indvendigt og udvendigt, renses, og der påføres en 5-6 mm limstreg ca. 5 cm inde i renden. Herved undgås, at lim presses ud på rendens yderside.

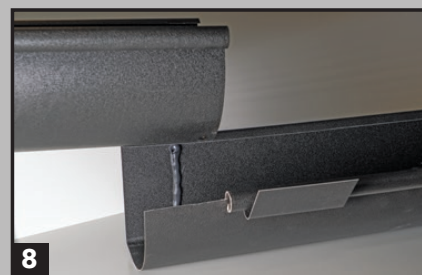


8

Renden samles nemt, og den løse forvulst monteres, hvor der ikke er overlæg.

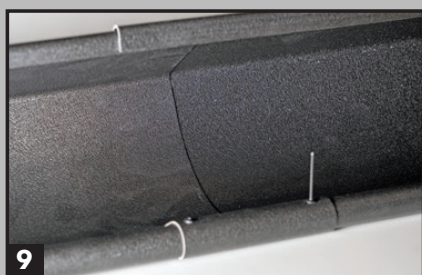

9

Forvulsten og renden fikses med to popnitter. Herved undgås ekspansion i samlingen og limen, som ellers vil blive unødigt belastet.

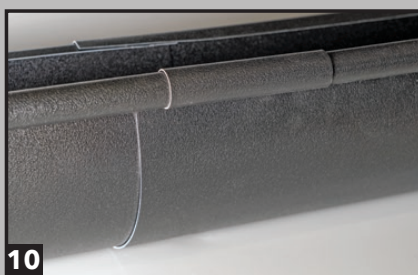

10

Den færdige samling fremstår ensartet med fuld vedhæftning af limen.






QR KODE > klik her




INDBYGNING AF STUDS

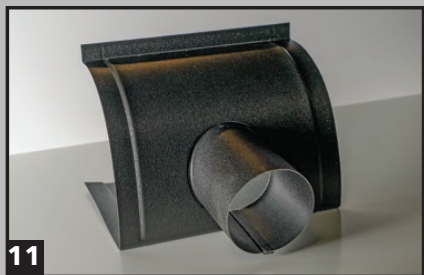

11 Tud er todelt og fungerer som an-hængertud. Derved undgås brug af lim og popnitter ved montage.




12 Tuden monteres udvendigt. Den bukkede del føres ind i forvulsten og bukket omkring rendens bagkant. Herved ligger tudstykket tæt og pænt omkring renden.

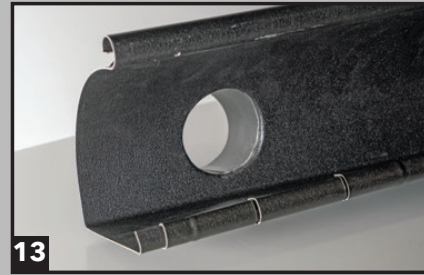


13 Der klippes eller bores et hul ca. 10-15 mm mindre end tuden, hvorefter kanten bukket/bankes ned. Denne fungerer som drypnæse, så vandet ledes direkte i tuden.


INDBYGNING AF SAMLE-/MELLEMSTYKKE

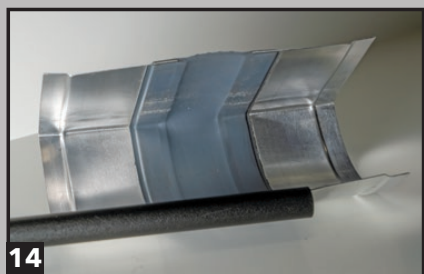



14 Ekspansionsstykke anbefales ved tagrender fra 15 meter, mellem f.eks. to nedløb, eller når stykket mellem 2 stk. geringer er over 6 meter.

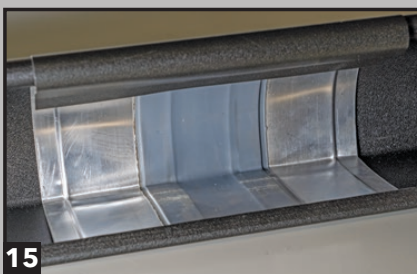

15 Ekspansionsstykke monteres efter samme fremgangsmåde som øvrige samlinger, dog med 15 mm mellemrum i de to forvulste.

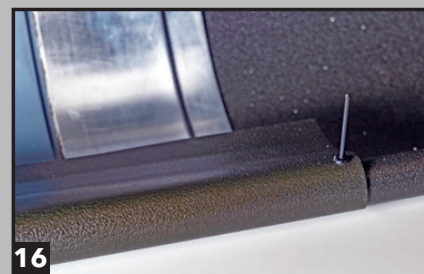

16 Overlægsstykket nittes i den ene side for at fastholde det på plads. Herved sikres fri ekspansion.

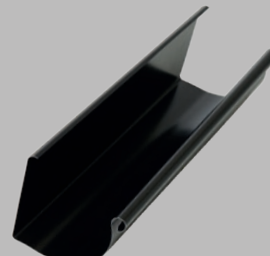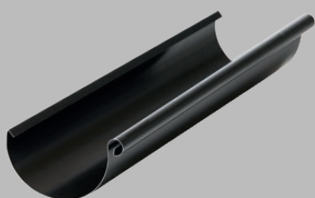

Montagesæt fra Munchholm A/S

Dette specialklæbersættet anvendes til montage af hænge- og kasserender, og indholdet er:

- multiklæber (290 ml)
- multicleaner (500 ml)
- popnitter, indfarvede
- reparationslak
- sandpapir
- rengøringsklud

Vejledende forbrug af multiklæber:

- Ca. 22 forbindelser ved dimension 250 mm
- Ca. 19 forbindelser ved dimension 280 mm
- Ca. 15 forbindelser ved dimension 333 mm
- Ca. 12 forbindelser ved dimension 400 mm

Generelle instruktioner

- Foranhængte tagrender opsamler nedbør og leder vandet til afvandingsystemet.
- Tagrender skal monteres med korrekt fald i retning mod afløbsrør.
- Tilbageblevet vand, som opstår på grund af ujævnheder i tagrenden, fx ved samlinger og samlestykker, betragtes ikke som en mangel.
- Opmåling og dimensionering af tagrender skal udføres af fagmand i henhold til EN 12056-3.
- Tagafvandingsystemer skal, afhængigt af eksponering, rengøres regelmæssigt for løv, snæs og - i relevante tilfælde - is og sne. Dette gælder især ved udkastere, vandopsamlere og løvfangere. I særlige situationer anbefales det at fjerne sien i vandopsamleren og løvfangeren i vinterperioden.